



Via Franco Modigliani 22
37045 Legnago (VR)
Italy

Tel. +39.0442.590.129
Fax +39.0442.599.091
E-mail: info@updynamic.com

UPDINAMIC s.r.l.

Via Modigliani, 22
37045 - LEGNAGO(VR)

**MANUALE DI INSTALLAZIONE
PARTE INTEGRATIVA
MONTACARICHI MODELLO UP 3-6**

NUMERO DI SERIE:

IL SEGUENTE MANUALE E' DENSITATO ALL'INSTALLATORE E MANUTENTORE DELLA
MACCHINA, QUESTO MANUALE E I RELATIVI ALLEGATI ELENCATI DEVONO ESSERE
CONSERVATI NEL VANO TECNICO A CURA DEL PROPRIETARIO:

- ☒ LIBRETTO DELLA MACCHINA
- ☒ MANUALE D'USO DELLA MACCHINA
- ☒ MANUALE PARTE ELETTRICA
- ☒ MANUALE DI MANUTENZIONE
- ☒ MANUALE DI MANUTENZIONE



Via Franco Modigliani 22
37045 Legnago (VR)
Italy

Tel. +39.0442.590.129
Fax +39.0442.599.091
E-mail: info@updynamic.com

1. STRUTTURA DEL MANUALE E INSTALLAZIONE



Posizionare la guida centrale e infilare dall'alto il modulo carrello-pianale
(infilare il carrello-pianale sempre **PRIMA** di posizionare il cilindro)



Infilare il cilindro idraulico inserendo il pattino di guida stelo nelle apposite guide



Via Franco Modigliani 22
37045 Legnago (VR)
Italy

Tel. +39.0442.590.129
Fax +39.0442.599.091
E-mail: info@updynamic.com



Posizionare il cilindro parallelo alla guida del montacarichi, misurando la distanza alle 2 estremità.

Vedi figura 6 e 7.



Bloccare il cilindro come in figura 8





Via Franco Modigliani 22
37045 Legnago (VR)
Italy

Tel. +39.0442.590.129
Fax +39.0442.599.091
E-mail: info@updynamic.com

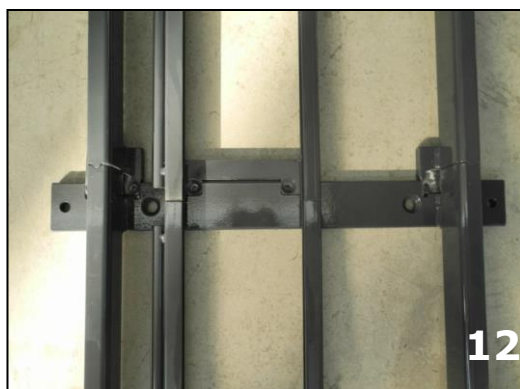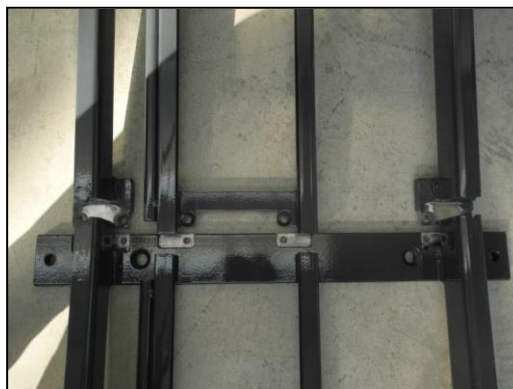

Inserire i moduli guida aggiuntivi come indicato in figura, avendo cura di inserire le viti e i tasselli svasati dove previsto.

Eseguire la taratura dei fine.corsa





Via Franco Modigliani 22
37045 Legnago (VR)
Italy

Tel. +39.0442.590.129
Fax +39.0442.599.091
E-mail: info@updynamic.com

2. PUNTONE DI SICUREZZA (UP3 – UP6)

L'installazione del puntone risulta indispensabile ai fini della sicurezza, qualora ci si trovi ad operare al di sotto del montauto in fase d'installazione o manutenzione.



E' severamente vietato posizionarsi al di sotto del montauto a persone non autorizzate e per motivi diversi da quelli sopra citati.

Per l'installazione del puntone seguire le operazioni indicate:

- Ancorare la piastra di base al pavimento della fossa
- Avvitare una estremità delle piastre laterali alla piastra di base
- Avvitare il tubolare alle piastre laterali
- Ancorare provvisoriamente l'angolare al pavimento della fossa (rispettare l'accoppiamento con il tubolare)
- Avvitare il fine corsa all'angolare
- Verificare il giusto contatto fra tubolare e fine corsa
- Fissare in modo definitivo il fine corsa
- Collegare il fine corsa al quadro elettrico (vedi manuale elettrico)





Via Franco Modigliani 22
37045 Legnago (VR)
Italy

Tel. +39.0442.590.129
Fax +39.0442.599.091
E-mail: info@updynamic.com



In fase di riposo, fissare il tubolare all'angolare

In fase di utilizzo, il tubolare deve essere posizionato verticalmente avvitando l'altra estremità delle piastre laterali alla piastra di base. Assicurarsi la corretta posizione per garantire l'appoggio con la piattaforma.



Il puntone garantisce una portata massima di 2000 kg



Qualsiasi operazione di manutenzione deve essere effettuata a montacarichi scarico



Via Franco Modigliani 22
37045 Legnago (VR)
Italy

Tel. +39.0442.590.129
Fax +39.0442.599.091
E-mail: info@updynamic.com



Via Franco Modigliani, 22 – 37045 Legnago (VR) IT
P.I. / C.F. 03584130235
ISC. REP. ECON. AMMIN. 348256
Tel. 0442-590129 Fax 0442- 599091
info@updynamic.com