


VERIFICARE GLI INGRESSI ACCESI (LED ARANCIO) E SEGUIRE LE INDICAZIONI

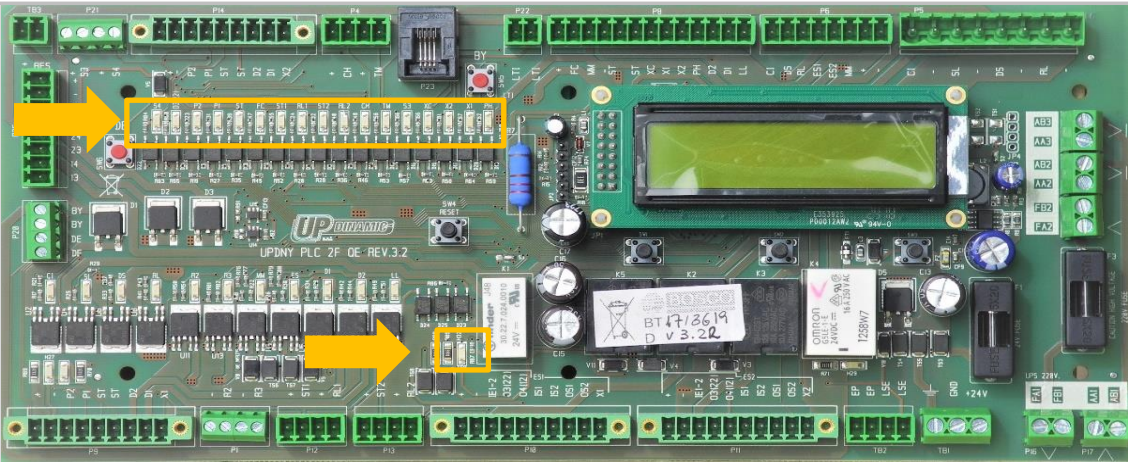

SCHEDA
DIAGNOSTICA
UP 2 FERMATE (V3.2)

!! ATTENZIONE !! Se la scheda è spenta verificare contatto STOP IN FOSSA e FINECORSA PUNTONE IN FOSSA

INGRESSI	DESCRIZIONE	STATO	POSIZIONE PIANALE	STATO DELL'IMPIANTO	NOTE TECNICHE E SOLUZIONI
S4	non utilizzato	-	-	-	-
O3 (22) - H32	Serie porte chiuse	ACCESO	Al piano	impianto operativo	Tutte le porte sono chiuse
			Fuori piano	impianto operativo	Tutte le porte sono chiuse
		SPENTO	Al piano	impianto operativo	Porta aperta, chiudere la porta prima di azionare la macchina
			Fuori piano	impianto bloccato	Attenzione porta aperta con pianale fuori piano!
P2	Pulsante esterno salita	ACCESO	tutte le posizioni	impianto operativo, nessuna anomalia	pulsante di salita esterno è azionato da un utente
		SPENTO	tutte le posizioni	impianto operativo, nessuna anomalia	pulsante di salita non è azionato
P1	Pulsante esterno discesa	ACCESO	tutte le posizioni	impianto operativo, nessuna anomalia	pulsante di discesa esterno è azionato da un utente
		SPENTO	tutte le posizioni	impianto operativo, nessuna anomalia	pulsante discesa non è azionato
ST	Serie Stop di Emergenza	ACCESO	tutte le posizioni	impianto operativo	Tutti gli stop sono sbloccati
		SPENTO	tutte le posizioni	impianto bloccato	Uno o piu stop sono azionati, sbloccare gli stop esterni e interno
FC	Lettura sensore Proximity dei Ganci	ACCESO	Fuori piano	impianto operativo	impianto in movimento o stazionamento tra i piani
			Al piano	impianto operativo	impianto in stazionamento, verificare ingressi H18 oppure H6
		SPENTO	Fuori piano	impianto bloccato	Sensore proximity da registrare, pozionare a 1-2mm dal gancio. Vedi Pag. 47 Manuale intallazione e Pag,25 manuale parte elettrica
			Al ralletamento superiore ingresso H10	impianto bloccato	Sensore proximity da registrare, pozionare a 1-2mm dal gancio. Vedi Pag. 47 Manuale intallazione e Pag,25 manuale parte elettrica
ST1	Finecorsa Stop Piano P1 (BASSO)	ACCESO	Al piano	impianto operativo	Impianto in stazionamento al piano inferiore, è possibile aprire la porta, la spia del piano è fissa
			Fuori piano	impianto bloccato	Il finecorsa è azionato con impianto non al piano, verificare l'anomalia
		SPENTO	Al piano	impianto bloccato, con allarme "CHAIN!!" verificare ingresso H16	Attenzione, registrare posizione finecorsa di piano. Vedi Pag.51 manuale installazione e Pag.23 manuale parte elettrica
			Fuori piano	impianto operativo	Impianto in movimento o stazionamento fuori piano
RL1	Finecorsa Rallentamento Piano P1 (BASSO)	ACCESO	Sollevato di 10cm dal piano	impianto bloccato	Verificare Uscita verde H11 (Valvola discesa), se accesa c'è un'anomalia idraulica, contattare Updinamic
		SPENTO	Fuori piano	impianto operativo	Nessuna anomalia
ST2	Finecorsa Stop Piano P2 (ALTO)	ACCESO	Al piano	impianto operativo	Impianto in stazionamento al piano superiore, è possibile aprire la porta, la spia del piano è fissa
			Fuori piano	impianto bloccato	Il finecorsa è azionato con impianto non al piano, verificare l'anomalia
		SPENTO	Al piano	impianto bloccato, con allarme "CHAIN!!" verificare ingresso H16	Attenzione, registrare posizione finecorsa di piano. Vedi Pag.51 manuale installazione e Pag.23 manuale parte elettrica
			Fuori piano	impianto operativo	Impianto in movimento o stazionamento fuori piano
RL2	Finecorsa Rallentamento Piano P2 (ALTO)	ACCESO	Sollevato di 10cm dal piano	impianto bloccato	Verificare Uscita verde H11 (Valvola discesa) e H4 (Elettromagnete ganci), se accese c'è un'anomalia idraulica, contattare Updinamic Verificare ingresso H15 (Proximity) se spento il Sensore proximity è da registrare, pozionare a 1-2mm dal gancio. Vedi Pag. 47 Manuale intallazione e Pag,25 manuale parte elettrica
		SPENTO	Fuori piano	impianto operativo	Nessuna anomalia
CH	Finecorsa allentamento catene (solo SPB)	ACCESO	tutte le posizioni	impianto operativo	Nessuna anomalia
		SPENTO	Al piano	impianto bloccato, con allarme "CHAIN!!"Ripristinare e premere SW4 sulla schede per resettare	Verificare di avere almeno ingresso dei finecorsa di piano H18 o H6, se spenti occorre registrare i finecorsa di piano. Vedi Pag.51 manuale installazione e Pag.23 manuale parte elettrica
			Fuori piano	impianto bloccato, con allarme "CHAIN!!"Ripristinare e premere SW4 sulla schede per resettare	Verificare stato catene, verificare finecorsa rottura catene. Vedi Pag.44 manuale installazione
TM	Termica mot. (optional)	ACCESO	tutte le posizioni	impianto operativo	Nessuna anomalia
S3	non utilizzato	-	-	-	-
XC	Pulsante a Chiave a bordo (solo SPB)	ACCESO	tutte le posizioni	impianto operativo, nessuna anomalia	Selettore a chiave interno è azionato da un utente
		SPENTO	tutte le posizioni	impianto operativo, nessuna anomalia	pulsante disalita non è azionato
X2	Pulsante interno salita (solo SPB)	ACCESO	tutte le posizioni	impianto operativo, nessuna anomalia	pulsante di salita interno è azionato da un utente
		SPENTO	tutte le posizioni	impianto operativo, nessuna anomalia	pulsante disalita non è azionato
X1	Pulsante interno discesa (solo SPB)	ACCESO	tutte le posizioni	impianto operativo, nessuna anomalia	pulsante di discesa interno è azionato da un utente
		SPENTO	tutte le posizioni	impianto operativo, nessuna anomalia	pulsante di discesa non è azionato
PH	Fotocellule a bordo (solo SPB)	ACCESO	tutte le posizioni	impianto operativo, nessuna anomalia	Le fotocellule sono operative e libere da ostacoli
		SPENTO	tutte le posizioni	impianto bloccato	Le fotocellule ostruite, sporche oppure guaste, ripristinare
H27	Alimentazione scheda	ACCESO	tutte le posizioni	impianto operativo, nessuna anomalia	linea 24V dell'impianto operativa
H28 (LED ROSSO)	Alimentazione gruppo potenza motore e valvole	ACCESO	tutte le posizioni	impianto operativo	L'impianto è in funzione, attendere il completamento del ciclo, Se non esegue la salita verificare la termica del motore
			Al piano	impianto operativo	L'impianto è fermo al piano in attesa di un comando
		SPENTO	Dopo un comando di salita o discesa	impianto bloccato	Verificare il contatto di "bobina diseccitata" sulle Elettroserrature, nel caso di Elettroserrature Pizzato verificare anche la posizione del cursore di sblocco che deve essere in posizione "bloccato" Vedi pag.20 manuale di manutenzione. NB: arrestare l'impianto con lo stop prima di eseguire questa operazione.