



Via Franco Modigliani 22
37045 Legnago (VR)
Italy

Tel. +39.0442.590.129
Fax +39.0442.599.091
E-mail: info@updinamic.com

UPDINAMIC s.r.l.
Via Modigliani, 22
37045 - LEGNAGO(VR)

MANUALE DI INSTALLAZIONE
PARTE INTEGRATIVA Rev. 02 06/07/15
MONTACARICHI MODELLO UP CON CABINA

NUMERO DI SERIE:

IL SEGUENTE MANUALE E' DESTINATO ALL'INSTALLATORE E MANUTENTORE DELLA MACCHINA, QUESTO MANUALE E I RELATIVI ALLEGATI ELENCATI DEVONO ESSERE CONSERVATI NEL VANO TECNICO A CURA DEL PROPRIETARIO:

- ☒ LIBRETTO DELLA MACCHINA
- ☒ MANUALE D'USO DELLA MACCHINA
- ☒ MANUALE PARTE ELETTRICA
- ☒ MANUALE DI MANUTENZIONE
- ☒ MANUALE DI MANUTENZIONE




Via Franco Modigliani 22
37045 Legnago (VR)
Italy


Tel. +39.0442.590.129
Fax +39.0442.599.091
E-mail: info@updynamic.com

1. ASSEMBLAGGIO CABINA UP

_ Prima di procedere con il montaggio della cabina completare il fissaggio del pianale (vedi pag.55-56 Manuale di Installazione UP)

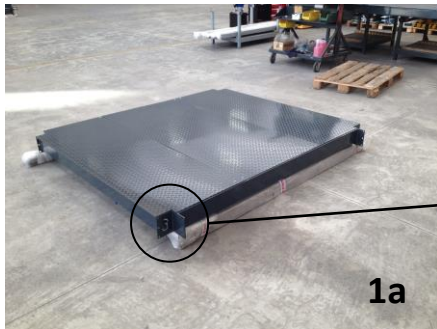

1a

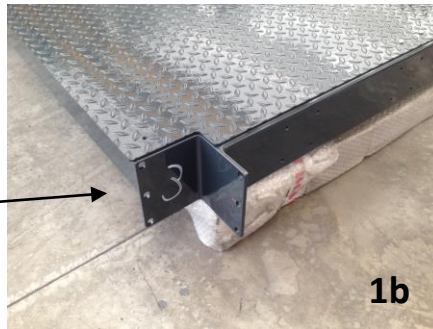

1b



1c



1d



1e

Avvitare i 4 montanti della cabina seguendo la numerazione indicata [1b] e tenendo tutti i bulloni allentati

ATTENZIONE: PER RIUSCIRE NEL MONTAGGIO DELLA CABINA E' ESSENZIALE CHE TUTTE I BULLONI (ANCHE QUELLI DEI MONTANTI) VENGANO SERRATI SOLTANTO DOPO AVER SISTEMATO OGNI SINGOLO PANNELLO DI COPERTURA + BATTISCOPA, NEL CASO IN CUI QUALCHE FORO NON SIA PERFETTAMENTE ALLINEATO CERCARE DI MUOVERE I 4 MONTANTI E L'ANELLO SUPERIORE (ALZARE - ABBASSARE - SPOSTARE A DX/SX)



Via Franco Modigliani 22
37045 Legnago (VR)
Italy

Tel. +39.0442.590.129
Fax +39.0442.599.091
E-mail: info@updynamic.com



Posizionare anche l'anello superiore della cabina [1f] sempre senza stringere i bulloni di fissaggio [1g] [1h]

N.B. Fissare i bulloni della cabina soltanto dopo aver messo a bolla il tutto, alzare o abbassare i montanti per regolare i fori di centraggio dei parapetti.




Via Franco Modigliani 22
37045 Legnago (VR)
Italy

Tel. +39.0442.590.129
Fax +39.0442.599.091
E-mail: info@updynamic.com

2. CENTRAGGIO CAPPELLO

2a

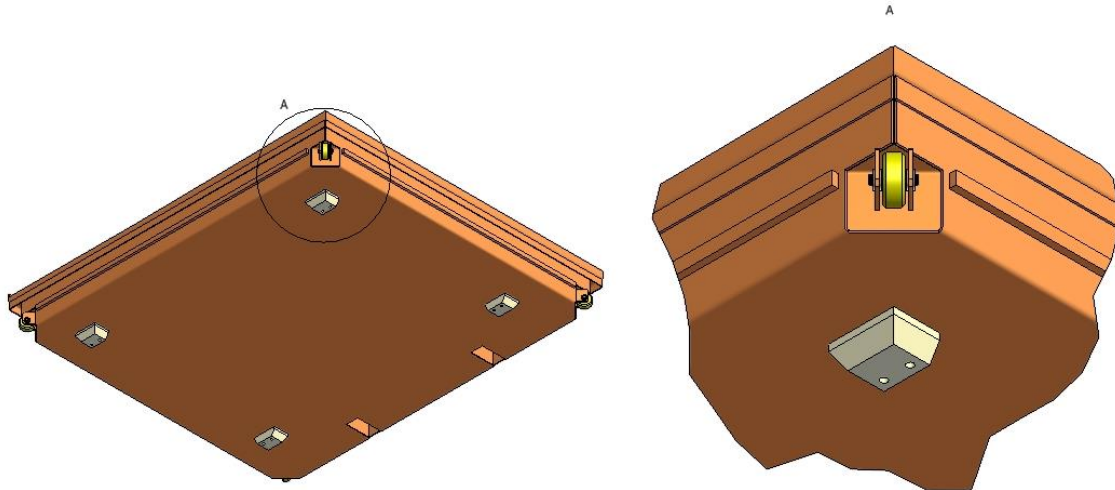


N.B. Nel caso di montacarichi con canale e cappello, regolare l'anello superiore controllando che il cappello appoggi su tutti i lati della cabina.

Dopo aver fissato il tutto sistemare il cappello centrandolo rispetto al canale

Una volta centrato il cappello rispetto al canale fissare i 4 inviti in plastica [2°] avvitandoli sul cappello (fori da effettuare in opera)

In seguito siliconare per evitare infiltrazioni d'acqua

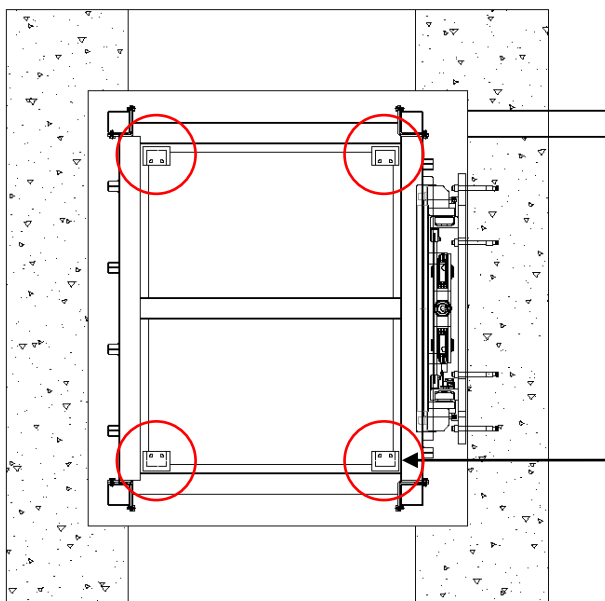

Fissare i centraggi del tetto ai quattro angoli lasciando un gioco di circa 5mm



Via Franco Modigliani 22
37045 Legnago (VR)
Italy

Tel. +39.0442.590.129
Fax +39.0442.599.091
E-mail: info@updynamic.com

3. ASSEMBLAGGIO PARAPETTO

N.B. Sistemare i pannelli tenendo la cabina NON avvitata in modo da poterla muovere a seconda delle proprie esigenze

PARAPETTO NO SPB



Sistemare tutti i pannelli (senza stringere i bulloni) e avvitare battiscopa superiore [3a] e *battiscopa inferiore [3b] attraverso le viti svasate sempre senza stringere i bulloni.

*battiscopa = tubolare 60x15 con fori d.20 e d.7

Avvitare le viti nel retro dei carter [3c] per mantenere tutti i pannelli sullo stesso piano ed evitare l'effetto "pianoforte".





Via Franco Modigliani 22
37045 Legnago (VR)
Italy

Tel. +39.0442.590.129
Fax +39.0442.599.091
E-mail: info@updynamic.com

PARAPETTO SPB



Assemblare i parapetti centrali (lato guide) seguendo l'ordine indicato nelle immagini [3e] [3f] (stringere tutte le viti alla fine del montaggio delle lamiere)

N.B. Nel caso di montacarichi SPB inserire la mascherina con i comandi prima di fissare il parapetto, passare il cavo lungo il profilo ad "Omega" fino ad arrivare alla scatola avvitata sul pianale ed infine fissare il parapetto.



Assemblare i restanti pannelli laterali

Fissare anche l'ultimo pannello con profilo a "Z" sull'omega attraverso i fori già filettati e forare in opera il montante per fissarsi lateralmente ad esso

Infine serrare tutte le viti dei pannelli e dei profili "Omega"



Via Franco Modigliani 22
37045 Legnago (VR)
Italy

Tel. +39.0442.590.129
Fax +39.0442.599.091
E-mail: info@updynamic.com




Fori inserimento fotocellule
(solo SPB)

Completare gli eventuali altri lati tamponati come in fig. [3h]



Via Franco Modigliani 22
37045 Legnago (VR)
Italy

Tel. +39.0442.590.129
Fax +39.0442.599.091
E-mail: info@updynamic.com

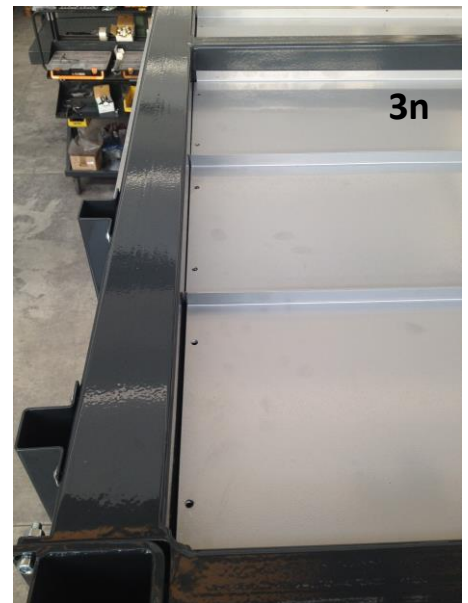

Fissare per ultimi i pannelli superiori attraverso i fori già predisposti [3n]

Fissare lampada led (solo SPB) o sotto il carter centrale oppure sul traverso dell'anello superiore (passare con il cavo attraverso il montante e l'anello superiore seguendo i fori già predisposti)



Via Franco Modigliani, 22 – 37045 Legnago (VR) IT
P.I. / C.F. 03584130235
ISC. REP. ECON. AMMIN. 348256
Tel. 0442-590129 Fax 0442- 599091
info@updynamic.com