



UPDINAMIC s.r.l.
Via Modigliani, 22
37045 - LEGNAGO(VR)

MANUALE DI INSTALLAZIONE PARTE INTEGRATIVA:
- ELETTROSERRATURE PIZZATO SERIE NS

NUMERO DI SERIE

QUESTO MANUALE E I RELATIVI ALLEGATI ELENCATI DEVONO ESSERE CONSERVATI NEL VANO
TECNICO A CURA DEL PROPRIETARIO:


LIBRETTO DELLA MACCHINA

MANUALE DI MANUTENZIONE

MANUALE PARTE ELETTRICA


MANUALE DI INSTALLAZIONE

1. ELETTROSERRATURE NS D4AZ1SMK-F41 SU PORTE 1 ANTA FORNITE DA UPDINAMIC

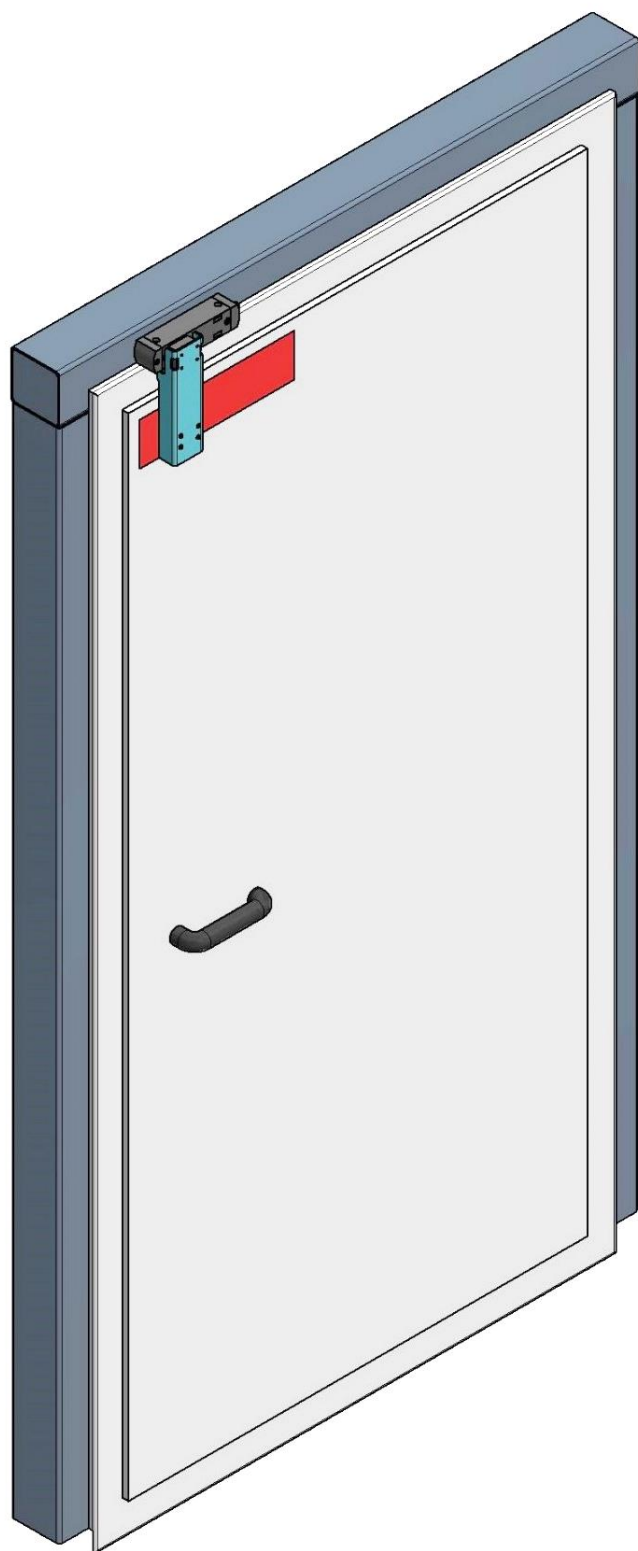


Sulle porte fornite da Updynamic è previsto un rinforzo **interno** per garantire il fissaggio del dispositivo di blocco (nell'immagine è rappresentato in rosso).

N.B.: Verificare che tutti i fori di fissaggio siano all'interno delle misure nelle quali è previsto il rinforzo

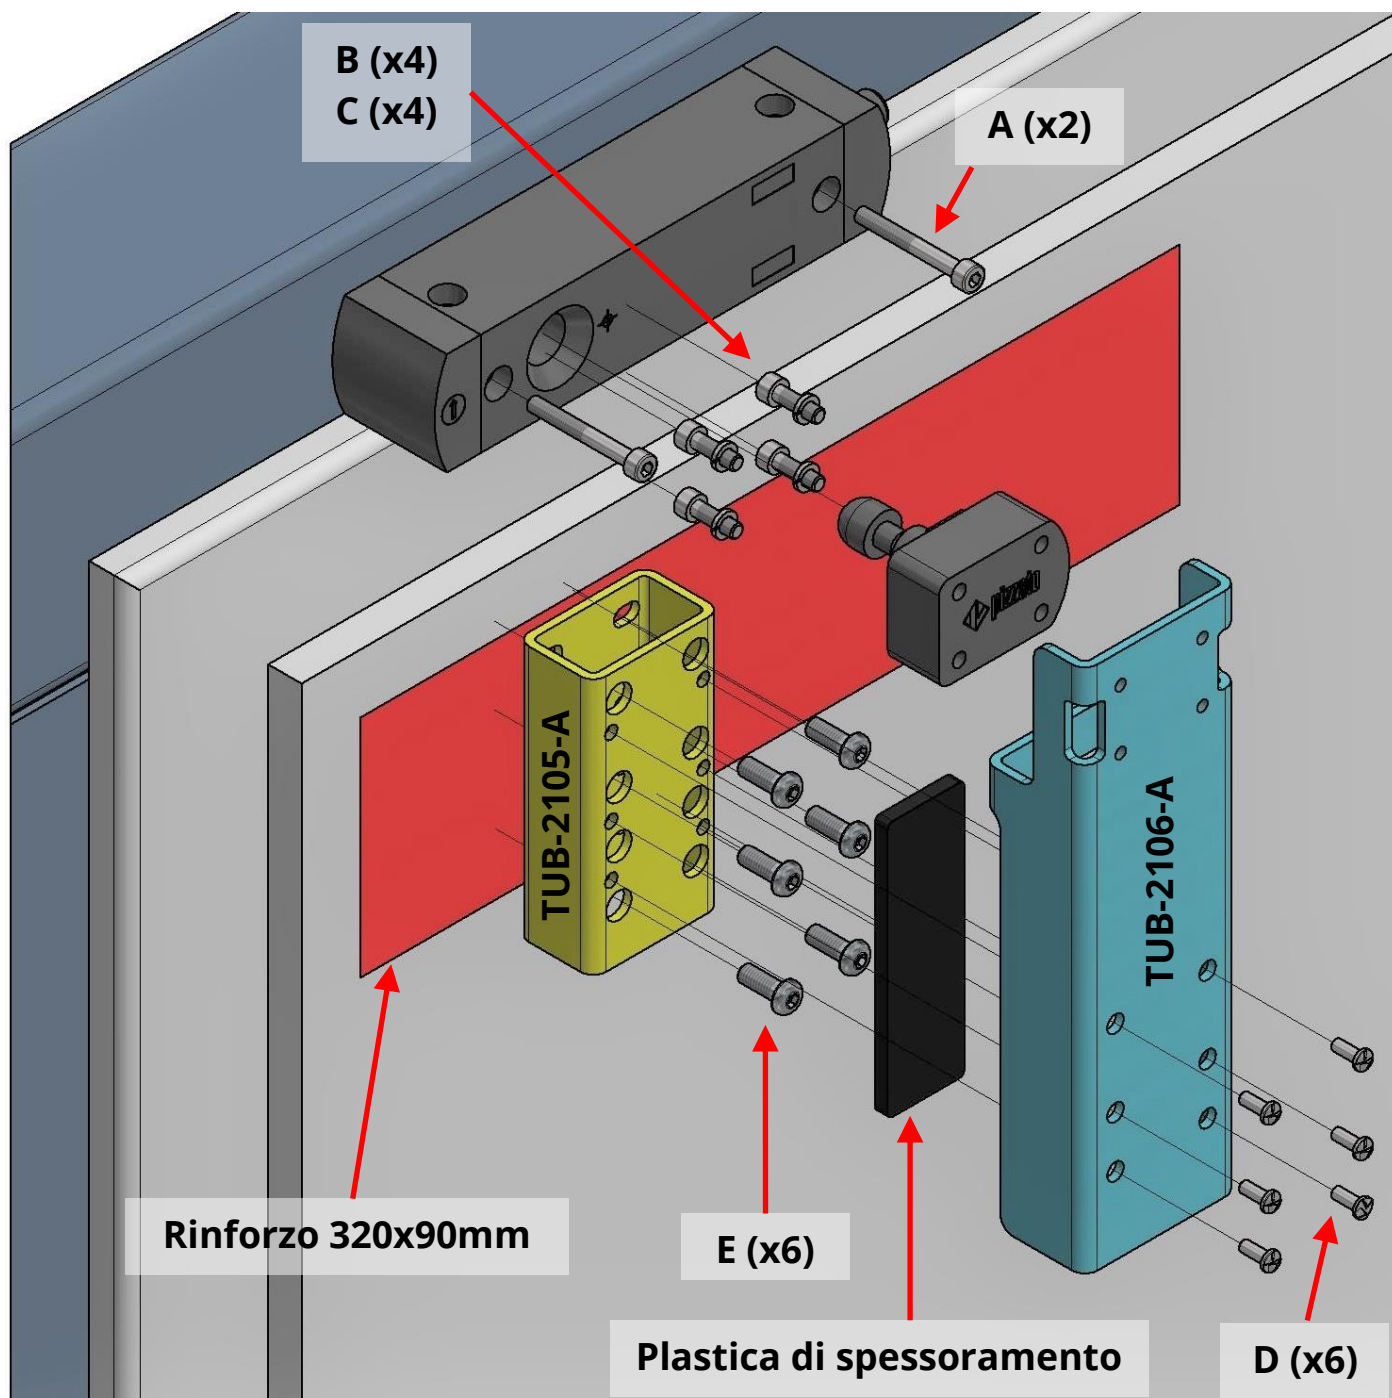
Dettaglio porte fornite da Updynamic:

2. ELETTROSERRATURE NS D4AZ1SMK-F41 SU PORTE 1 ANTA MULTIUSO

Le porte standard non fornite da Updynamic sono prive di rinforzo per il fissaggio delle serrature. Per questo motivo è opportuno fissare i dispositivi utilizzando le relative contropiastre.

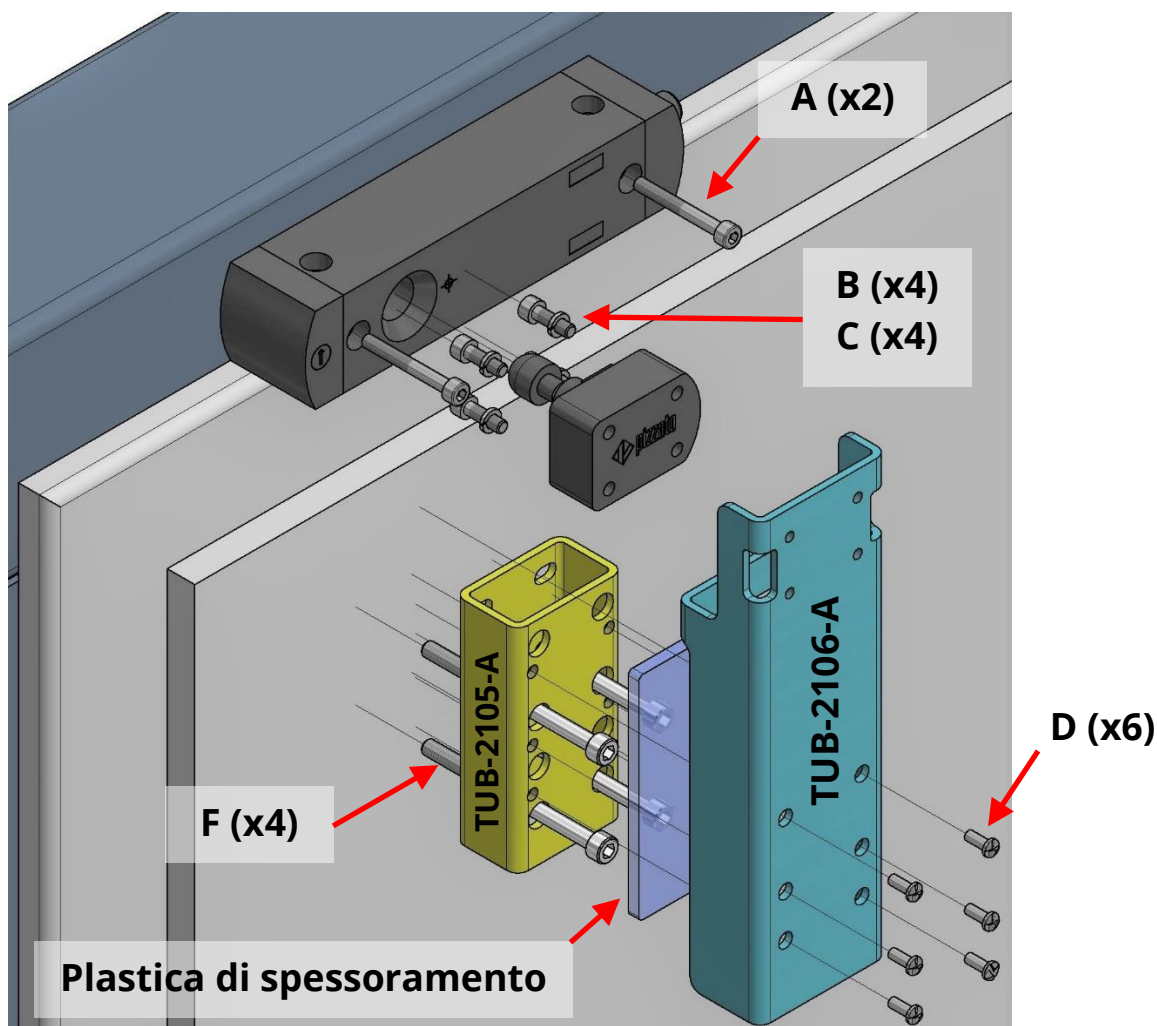


Vista lato interno
montacarichi

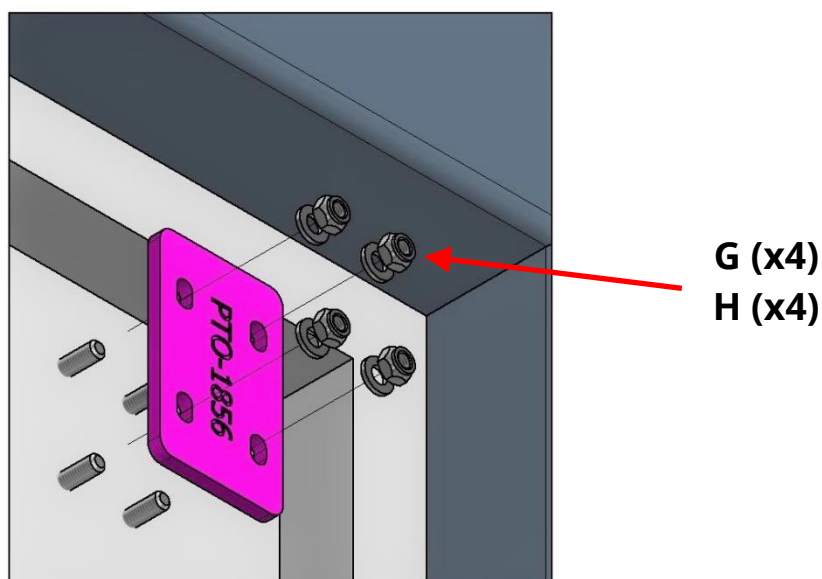

3. ELETTROSERRATURE NS D4AZ1SMK-F41 SU PORTE 1 ANTA REI


Le porte Rei non fornite da Updynamic sono prive del rinforzo per il fissaggio delle serrature.

Per questo motivo è opportuno utilizzare delle viti autoforanti fornite in dotazione.

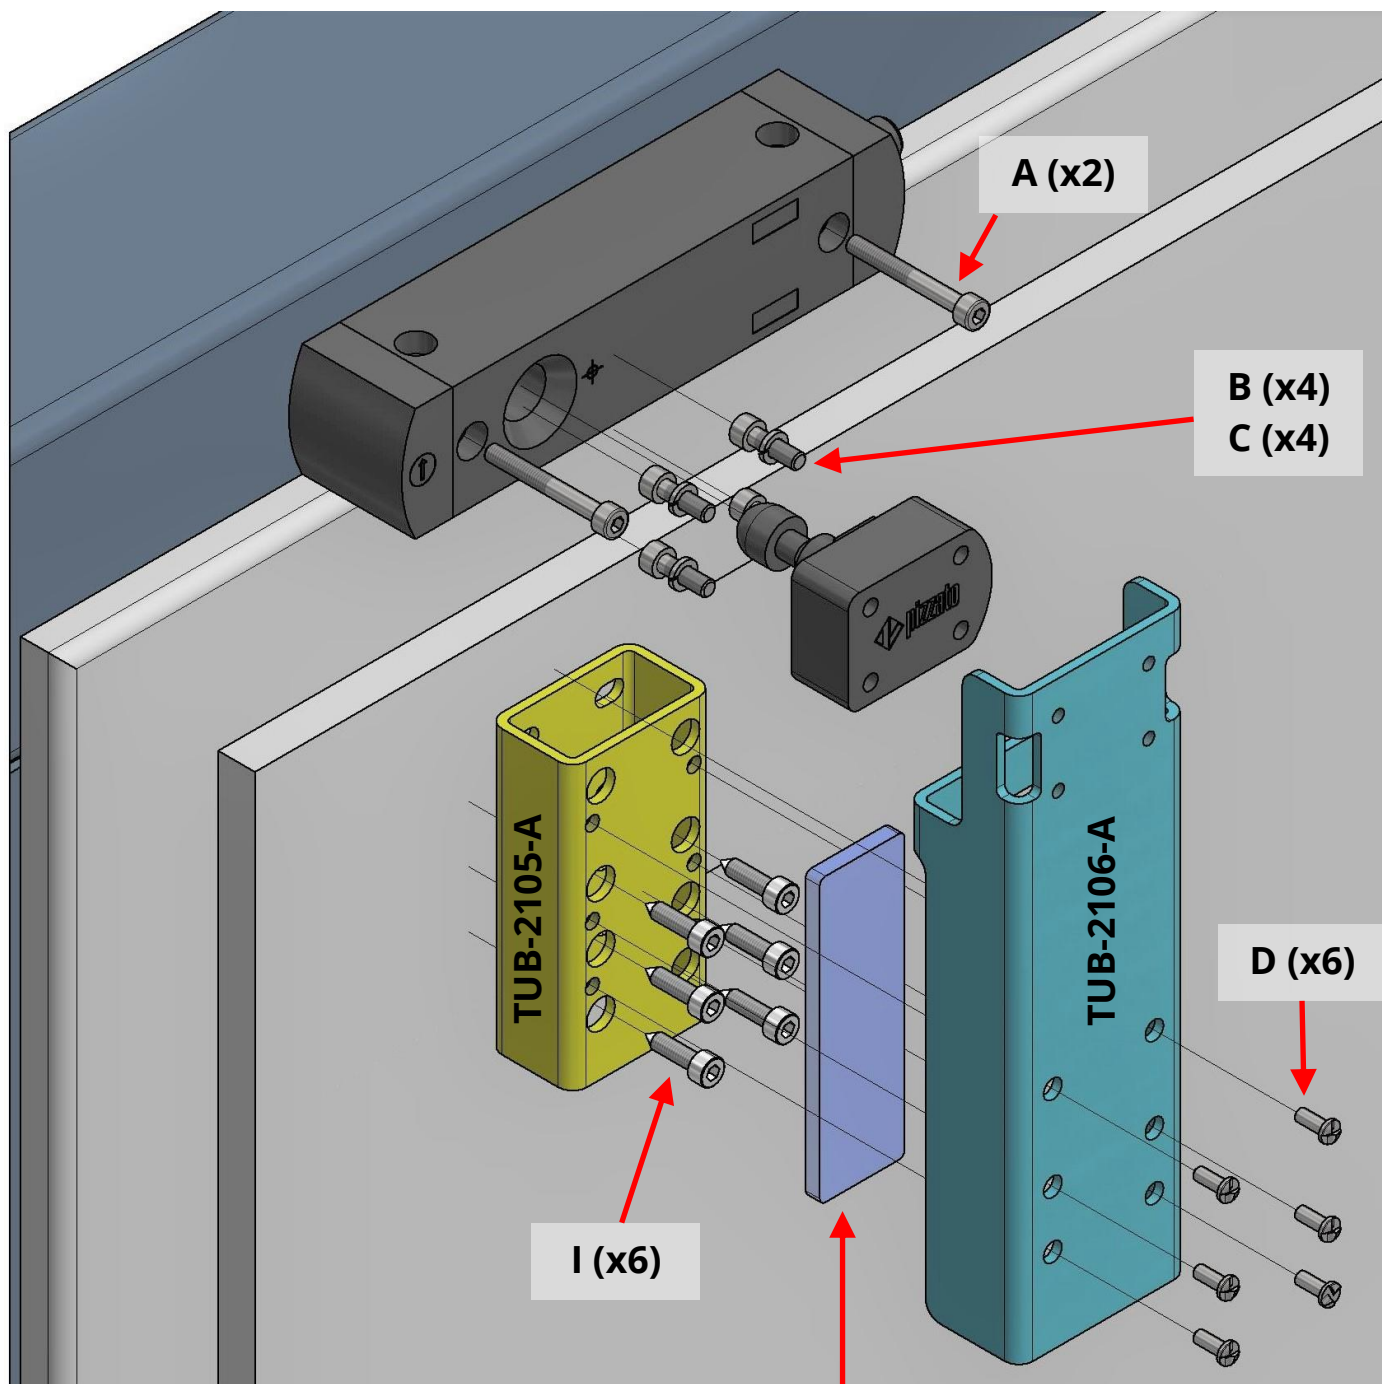

Plastica di spessoramento

4. ELETTROSERRATURE NS D4AZ1SMK-F41 SU PORTE 2 ANTE FORNITE DA UPDINAMIC

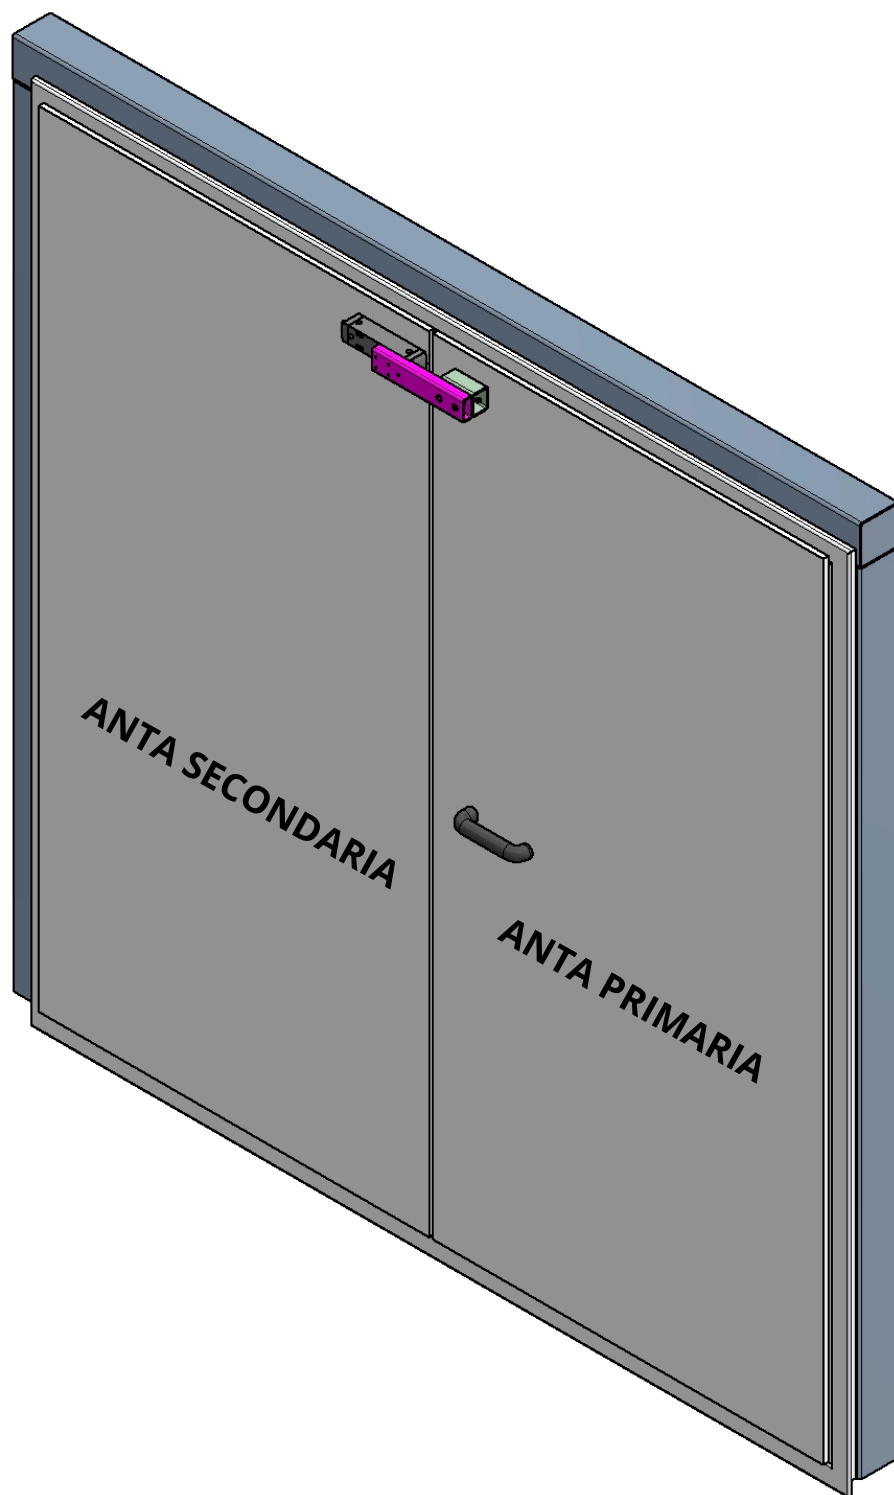

Sulle porte fornite da Updynamic
è previsto un rinforzo **interno** per
garantire il fissaggio del
dispositivo di blocco.


**ANTA PRIMARIA =
Fissaggio Innesto**

**ANTA SECONDARIA =
Fissaggio Elettroserratura**

Dettaglio porte fornite da Updynamic:



***R (x2)** Vite autofilettante TCEI 4,8x45 ZN

IMPORTANTE: PREFORO MAX Ø2mm PER GARANTIRE LA TENUTA DELLE VITI

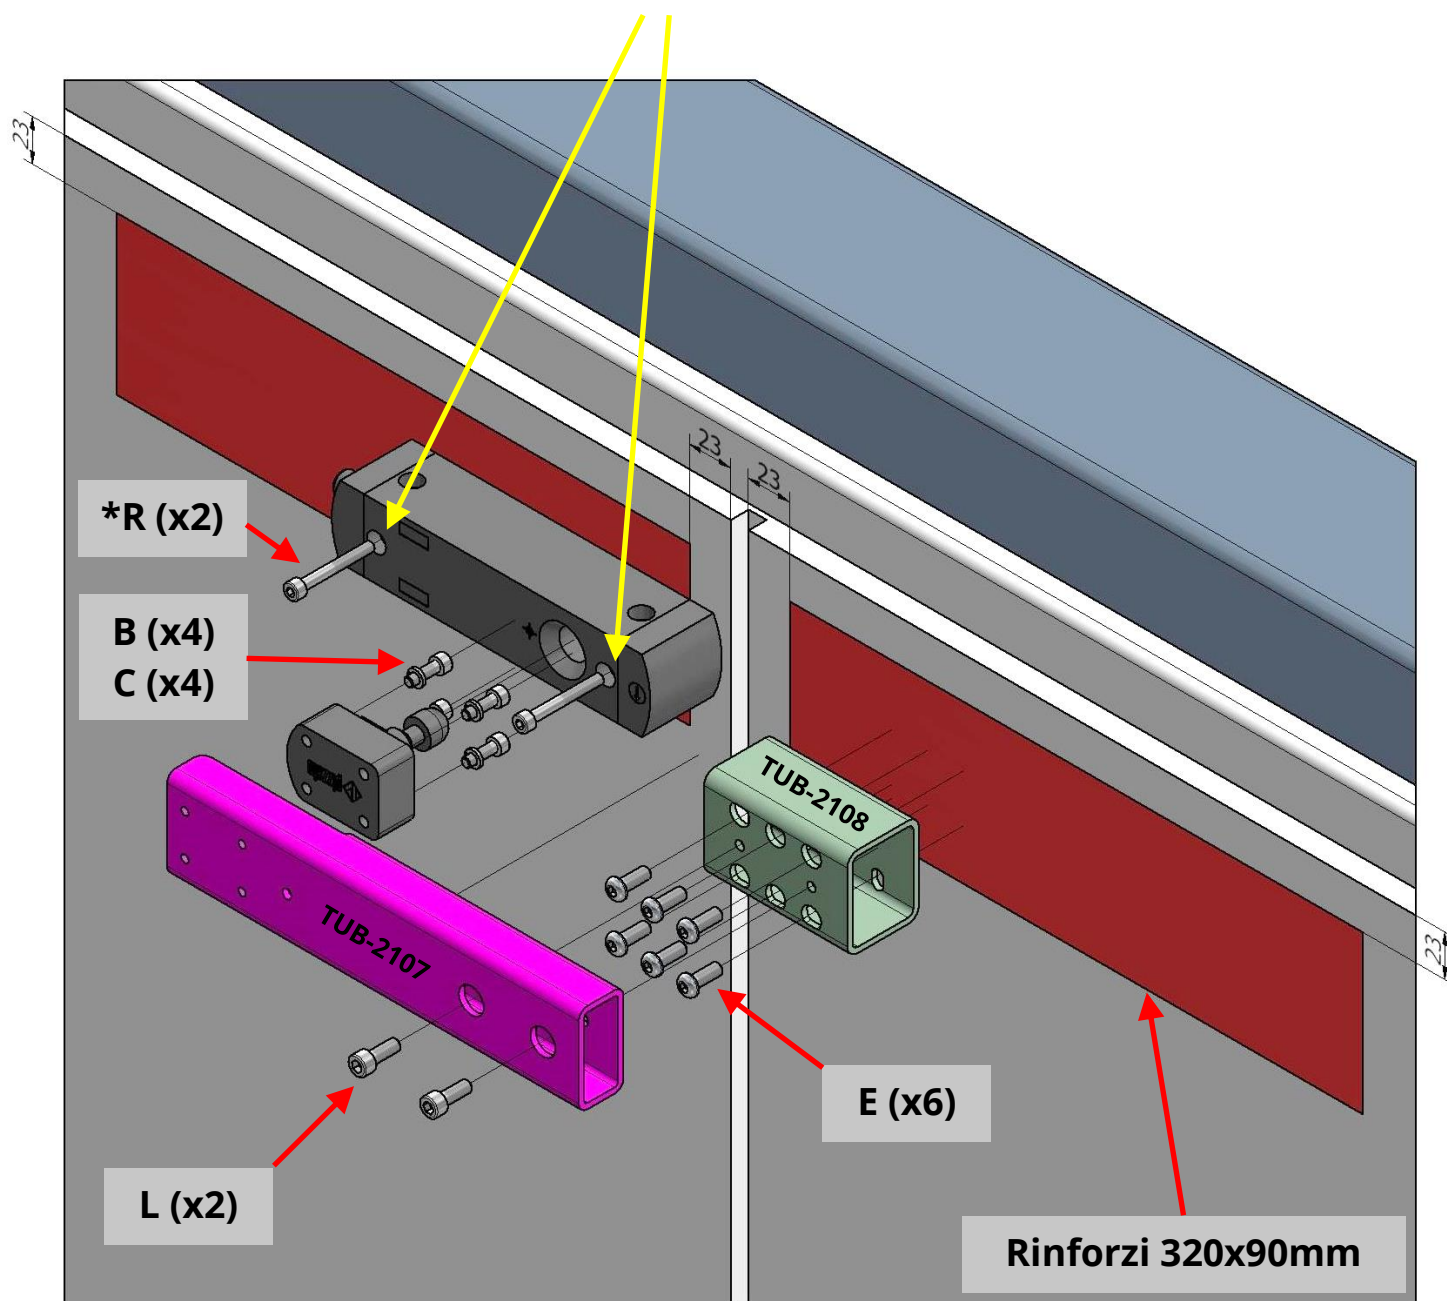

5. ELETTROSERRATURE NS D4AZ1SMK-F41 SU PORTE 2 ANTE MULTIUSO


Le porte standard non fornite da Updynamic sono prive di rinforzo per il fissaggio delle serrature. Per questo motivo è opportuno fissare i dispositivi utilizzando le relative contropiastre così da garantire il corretto funzionamento nel tempo.

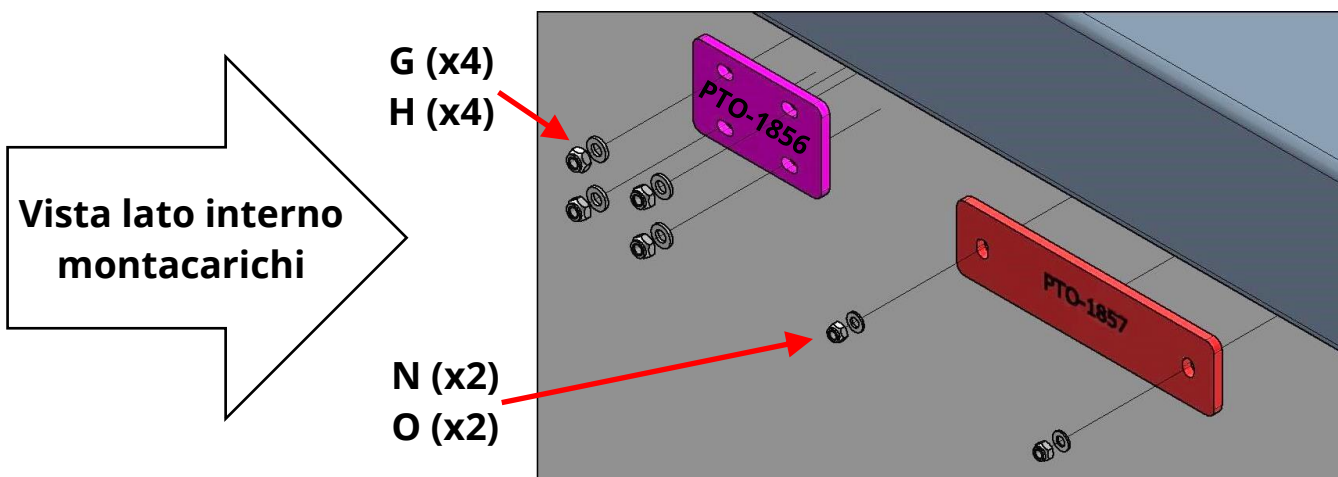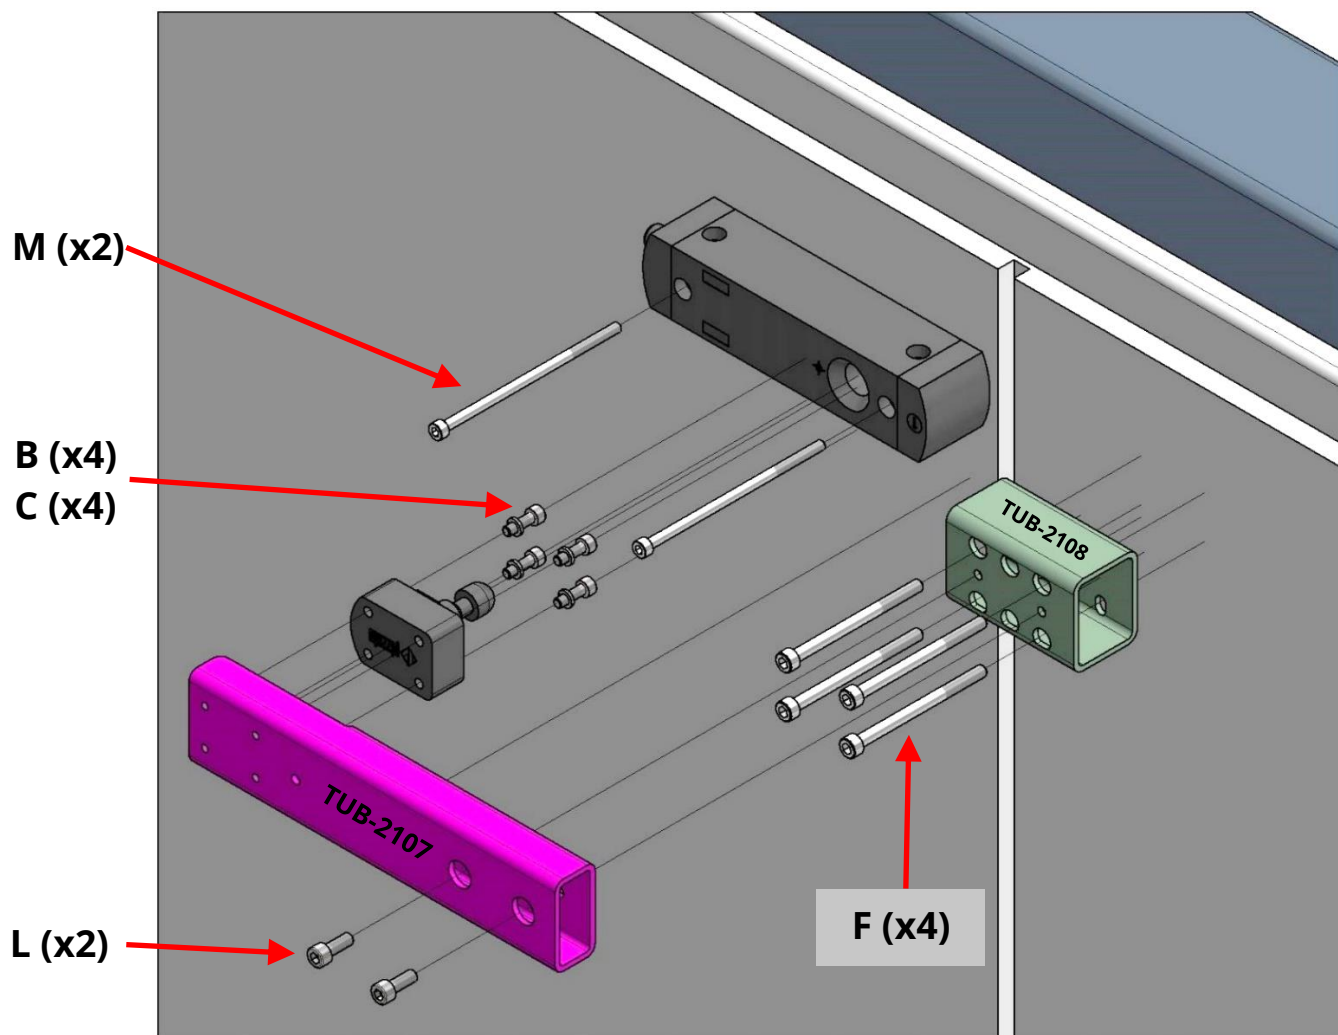


6. ELETTROSERRATURE NS D4AZ1SMK-F41 SU PORTE 2 ANTE REI CON RINFORZI ESTERNI

Le porte Rei non fornite da Updynamic sono prive del rinforzo per il fissaggio delle serrature.

Per questo motivo è opportuno utilizzare delle viti autoforanti e delle staffe aggiuntive fornite in dotazione, questo garantirà il corretto funzionamento del dispositivo nel tempo.

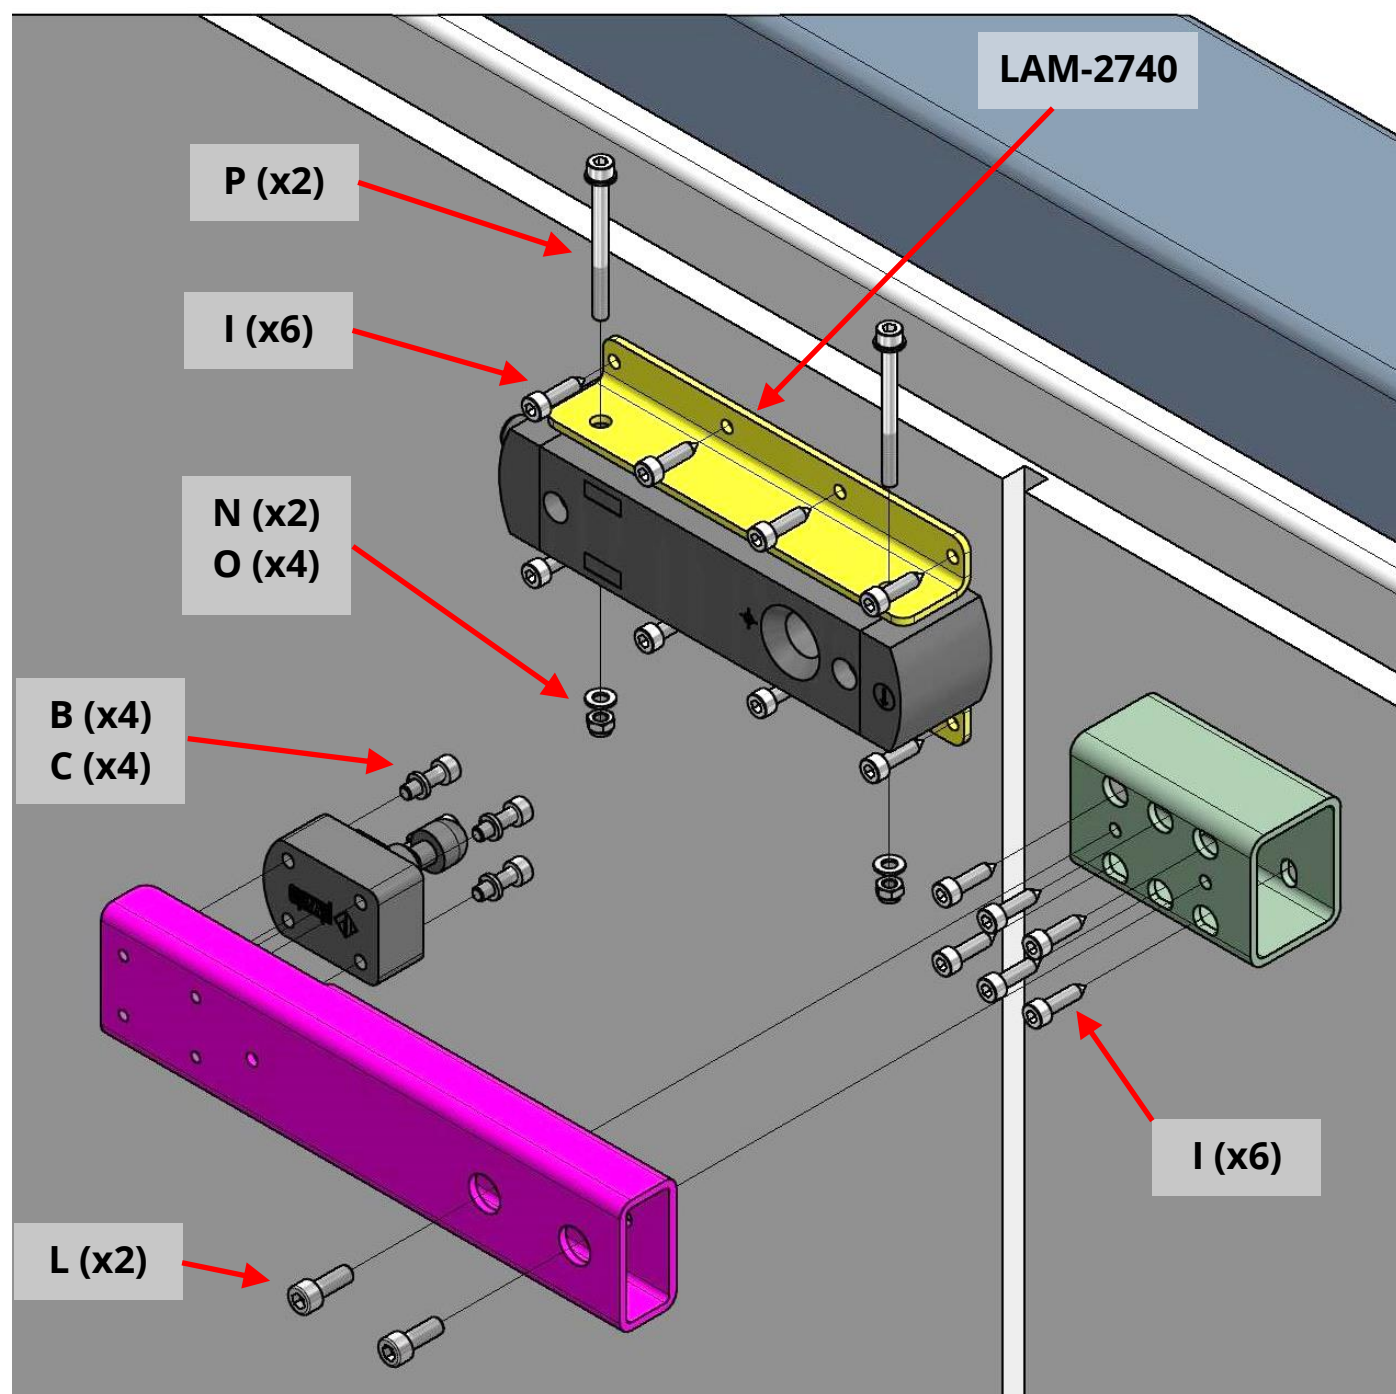

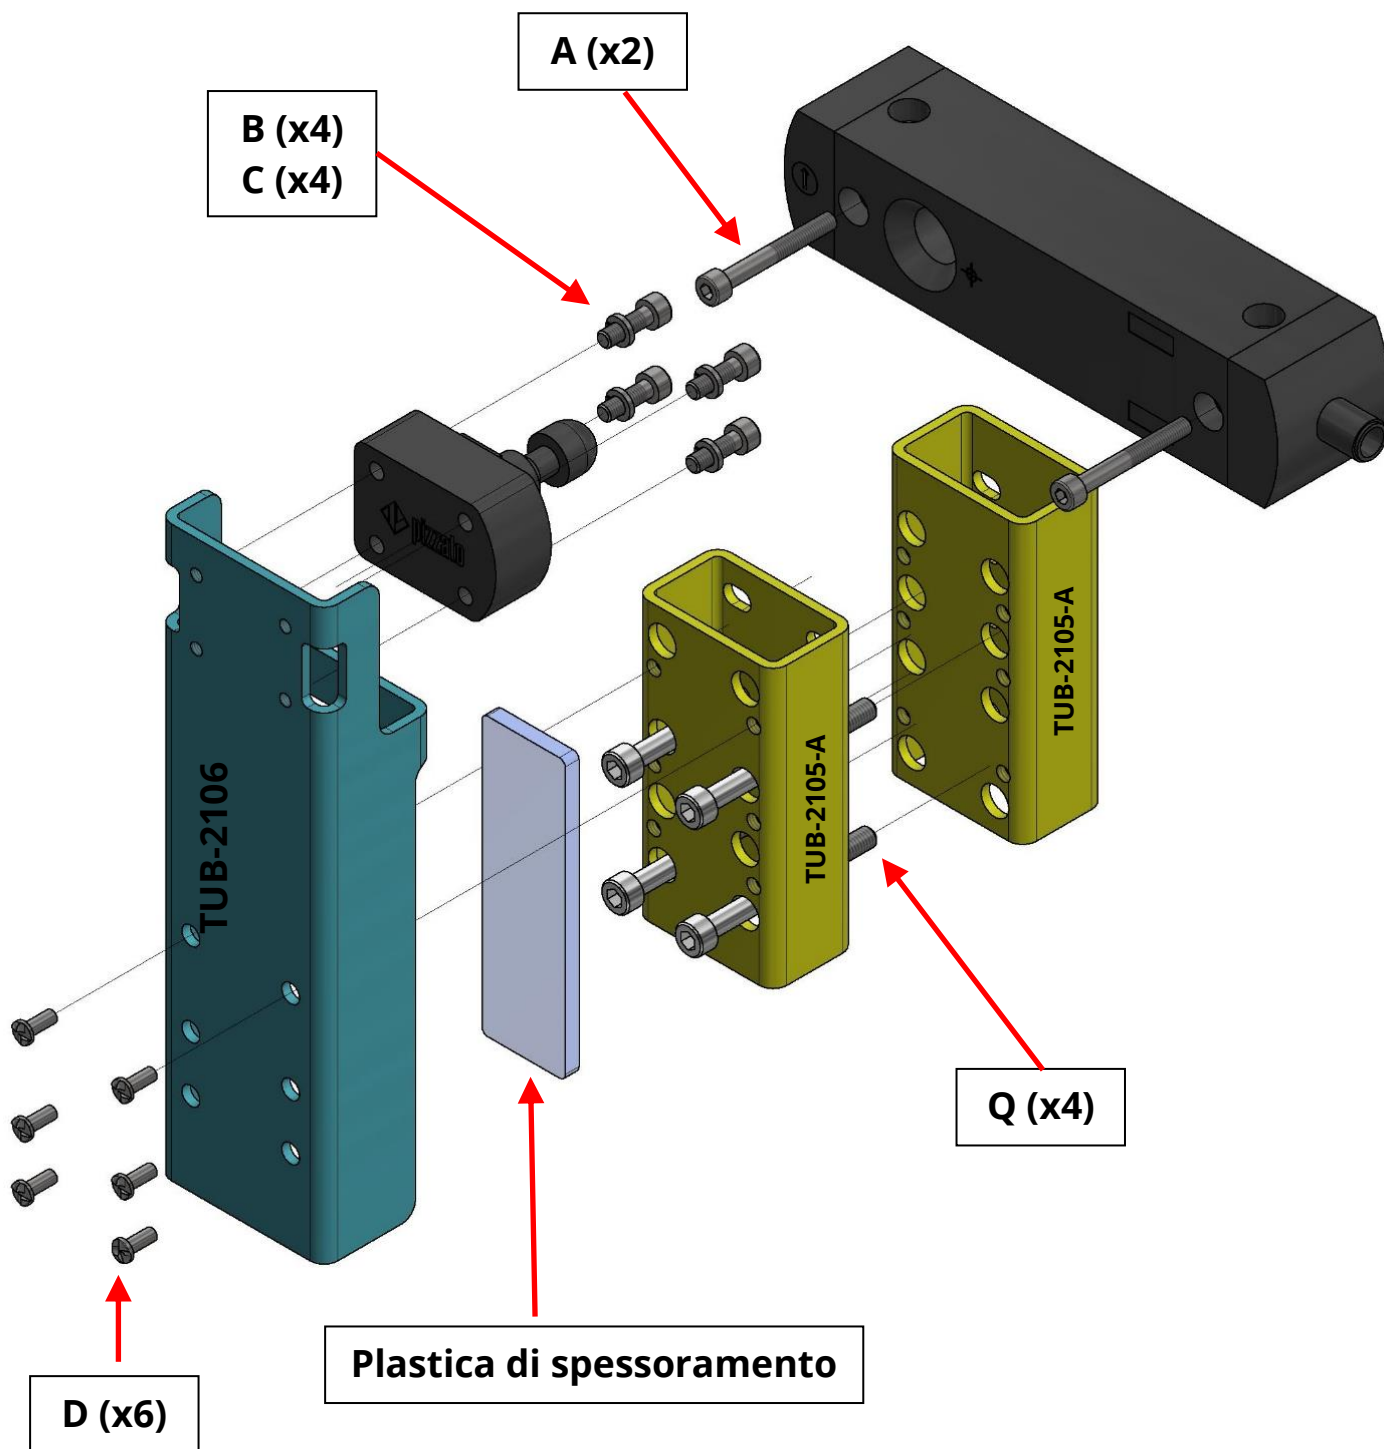7. ELETTROSERRATURE NS D4AZ1SMK-F41 FISSAGGIO COMPLANARE

8. APPLICAZIONE TAPPI E ADESIVO DI SICUREZZA


Verificare il corretto fissaggio dei dispositivi eseguendo più volte l'apertura e la chiusura delle porte.

Soltanto dopo aver eseguito il collaudo e prima di consegnare l'impianto all'utilizzatore provvedere ad inserire tutti i tappi forniti in dotazione e nel caso della porta ad 1 anta applicare l'adesivo come da immagine sottostante.



ATTENZIONE: I tappi e l'adesivo forniti in dotazione devono essere applicati per impedire lo sbloccaggio della serratura al personale non abilitato

Adesivo applicato per impedire l'apertura della serratura al personale non abilitato!

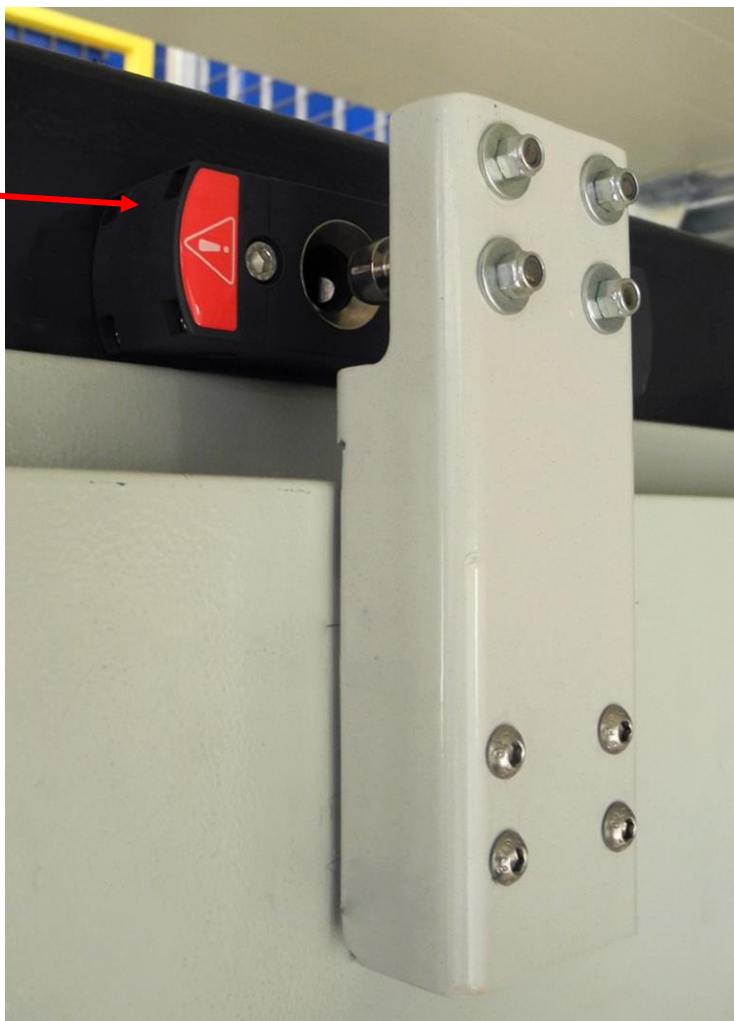



9. Legenda Viti in dotazione:

A= Vite TCEI M5x40 ZN

B= Vite TCEI M5x16 Inox (Fornita in dotazione con dispositivo *NS D4AZ1SMK-F41*)

C= Rondella Grower per viti M5 ZN

D= Vite One Way M6x25 Inox

E= Vite TBEI M6x10 Inox

F= Vite TCEI M6x80 ZN

G= Dado M6 autobloccante basso ZN

H= Rondella per vite M6 ZN

I= Vite autofilettante TCEI 4,8x19 ZN

L= Vite TCEI M6x20 ZN

M= Vite TCEI M5x110 ZN

N= Dado M5 autobloccante ZN

O= Rondella per vite M5 ZN

P= Vite TCEI M5x55 ZN

Q= Vite TCEI M6x50 ZN

R= Vite autofilettante TCEI 4,8x45 ZN

10. Verifica corretto funzionamento:

Se i LED CH1 e LED CH2 sono spenti

1. Verifiche preliminari

- 1.10 Cursore di sblocco posizionato su "Lock"
- 1.20 Azionatore ruotato correttamente
- 1.30 Azionatore e dispositivo abbinati
- 1.40 PIN dei connettori, non devono essere piegati
- 1.50 Azionatore inserito in appoggio
- 1.60 Verifica collegamento fili modulo Pizzato
- 1.70 Verifica collegamento fili elettroserrature



